


①

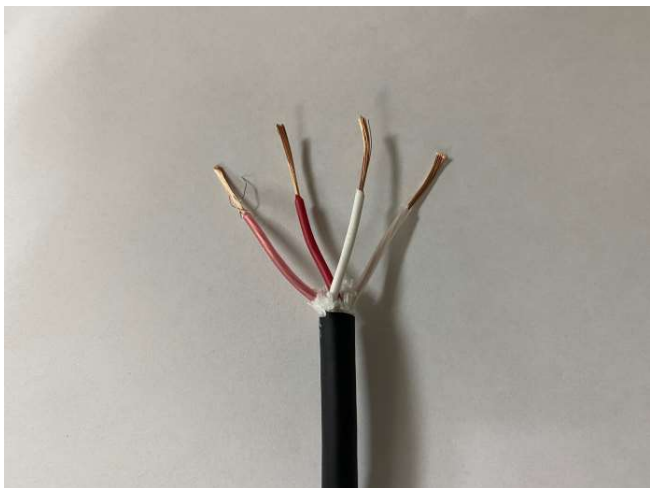

スピーカーケーブル(CANARE 4S6)は4芯ケーブル(写真①)のため、

赤+ピンク、白+透明で束ねて頂き(写真②)、赤+ピンクをスピーカー側の端子の+(赤)、

白+透明を-(黒)側に挿入して下さい。

②

