


スピーカー「LIGHT」の取付け方




一般的な取付け方は、天井にアイプレート等のフックを取付け、カラビナを介してスピーカーとアイプレートをジョイントし取付けます。天井高が高い場合は、ワイヤーを挟み高さ調整を行います。スピーカーの重量は2kg程と重くはありませんが、取付場所の天井裏に12mm厚程の合板等の補強板を入れ、アイプレート等のフックとビスにて共締めして下さい。



アイプレート

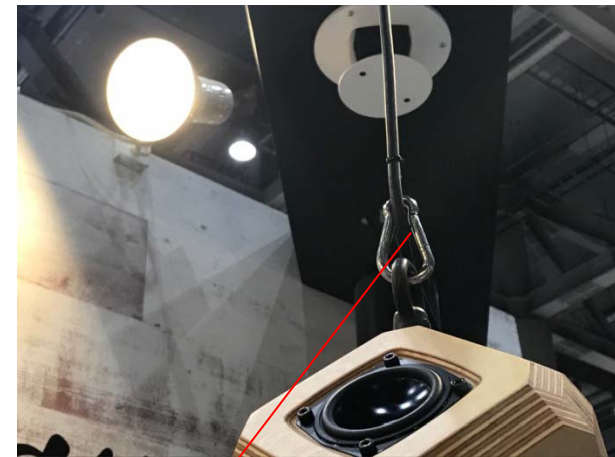

カラビナ

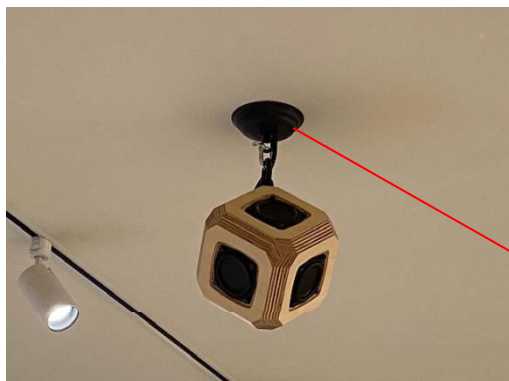

アイプレート等のフックではなく、左記写真のようなペンダントライト等の照明器具を吊るす際に使用しますフック付きの天井フランジ金具を使用して取り付けの方法もごさいます。

スピーカー側にはアイボルトが付いておりますが、カラビナ、アイプレート、ワイヤー、天井フランジ金具は付属しておりませんので、空間意匠に合わせてご用意下さい。

天井フランジ金具



スピーカーケーブル(CANARE 4S6)を使用する場合、このケーブルは4芯ケーブル(写真①)のため、モノラルタイプのスピーカーに接続する場合は、赤+ピンク、白+透明で束ねて頂き(写真②)、赤+ピンクをスピーカー側の端子の+(赤)、白+透明を-(黒)側に挿入して下さい。

ステレオタイプのスピーカーに接続する場合、写真①の状態、左チャンネルに赤(+)-白(-)、右チャンネルにピンク(+)-透明(-)を接続し、アンプ側を同じく接続して下さい。

